

AX88179 驱动安装教程

使用须知：

1、驱动程序需要先安装再激活，激活完成后才能把网卡连接在电脑上，操作顺序颠倒会影响网卡驱动不能被正常激活，最终影响网卡使用。


2、MacOS 11.3 及以上版本可以不用关闭 SIP，已经关闭过 SIP 的也可以打开 SIP 后再开始安装驱动程序。

安装步骤：


1、打开下载的驱动文件，双击红框中的驱动程序安装文件，开始安装。



2、直到出现如下窗口，先点击“OK”，再点击“重新启动”，等待电脑重启完成后重新进入电脑桌面。

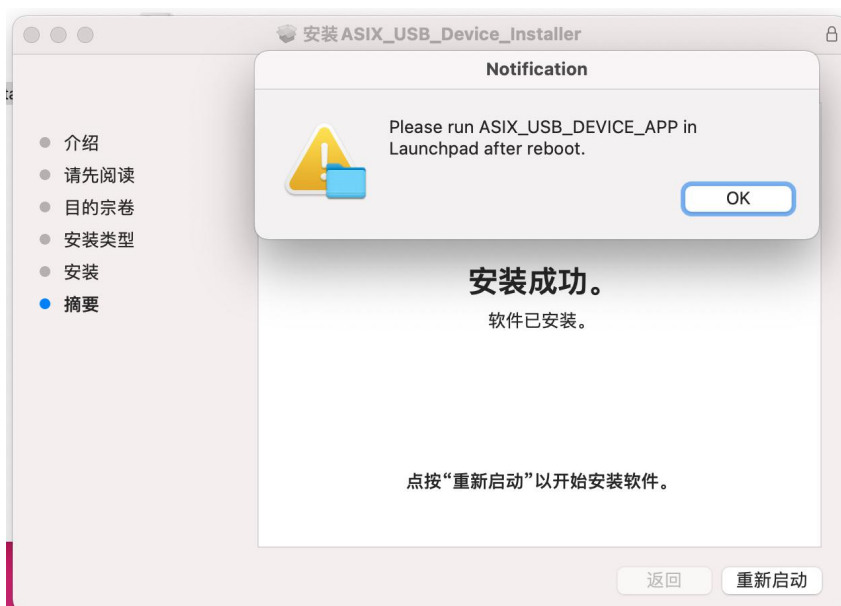

3、点击菜单“前往—应用程序”，找到“ASIX_USB_Device_APP”并打开。

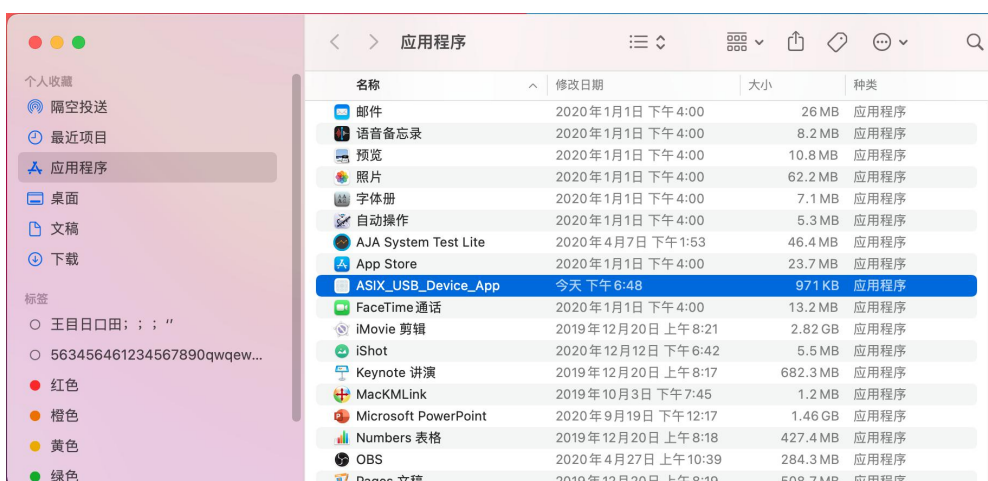

4、点击“Activate”，在弹出的阻止窗口中点击“打开安全性偏好设置”。




5、点按锁按钮，再点击“允许”。



6、继续点击 “Activate”，然后再关闭此窗口。

注意：点击 Activate，该窗口没有任何反应是正常的，直接关闭该窗口即可。

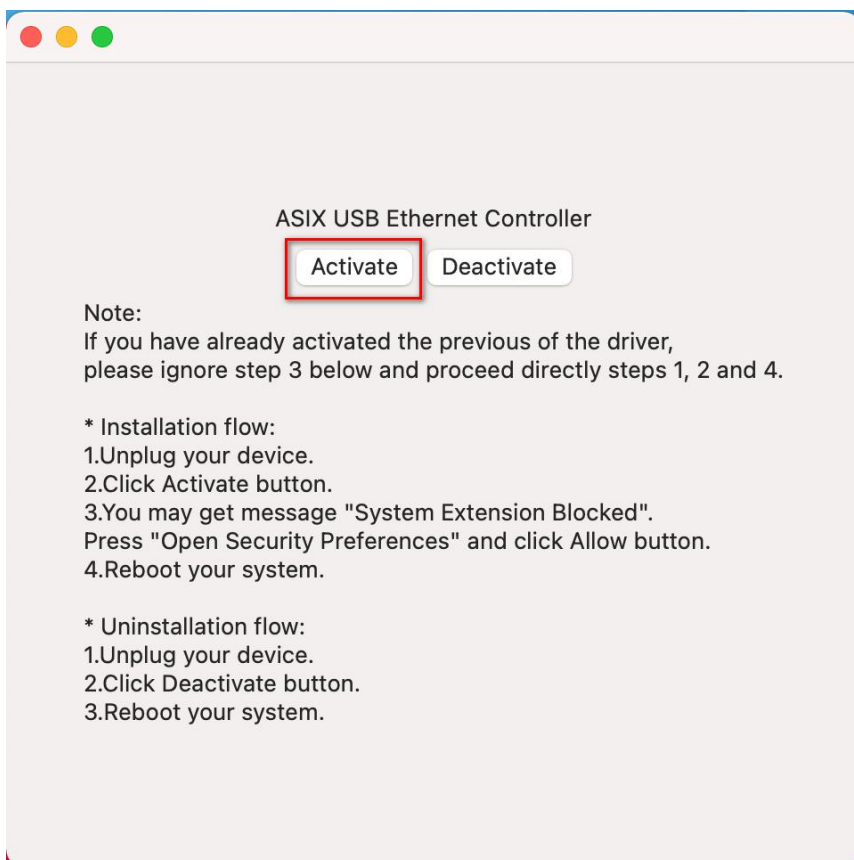

7、将网卡插上网线，连接到苹果电脑上。

8、点击 WIFI 网络图标，先关闭 WIFI，再点击“网络偏好设置”，找到“AX88179”，状态显示为“已连接”，表示驱动安装全部完成。如果未找到“AX88179”，可以先从电脑上拔掉网卡，将电脑重启一次，继续重复 6-8 步骤后再查看。

