

## AX88179 驱动安装教程

使用须知：

1、MacOS 11.0—11.2 版本需要先关闭 SIP，再在电脑上安装驱动程序。直接安装会提示安装失败，或者驱动程序被系统阻止加载，无法使用。

2、驱动程序需要先安装再激活，激活完成后才能把网卡连接在电脑上，操作顺序颠倒会影响网卡驱动不能被正常激活，最终影响网卡使用。

安装步骤：

1、电脑进入恢复模式，关闭 SIP。


(1) **非 M1 芯片苹果电脑**：电脑重启时立即在键盘上按住 Command ⌘ + R，直到看到 Apple 标志或旋转地球时松开。看到「实用工具」窗口时，成功进入恢复模式。



(1) **M1 芯片苹果电脑**: 关机状态下长按开机键, 直到出现启动选项后松开, 点击“选项”, 进入恢复模式。



(2) 在上方的菜单栏点击「实用工具」, 选择「终端」。

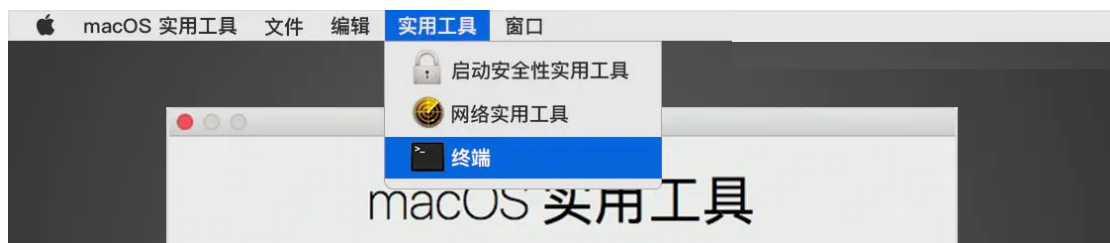

(3) 在终端中, 输入「csrutil disable」后回车, 提示关闭成功。




(4) 点击菜单栏苹果标志，选择「重新启动」。




2、打开下载的驱动文件，双击红框中的驱动程序安装文件，开始安装。




3、直到出现如下窗口，先点击“OK”，再点击“重新启动”，等待电脑重启完成后重新进入电脑桌面。

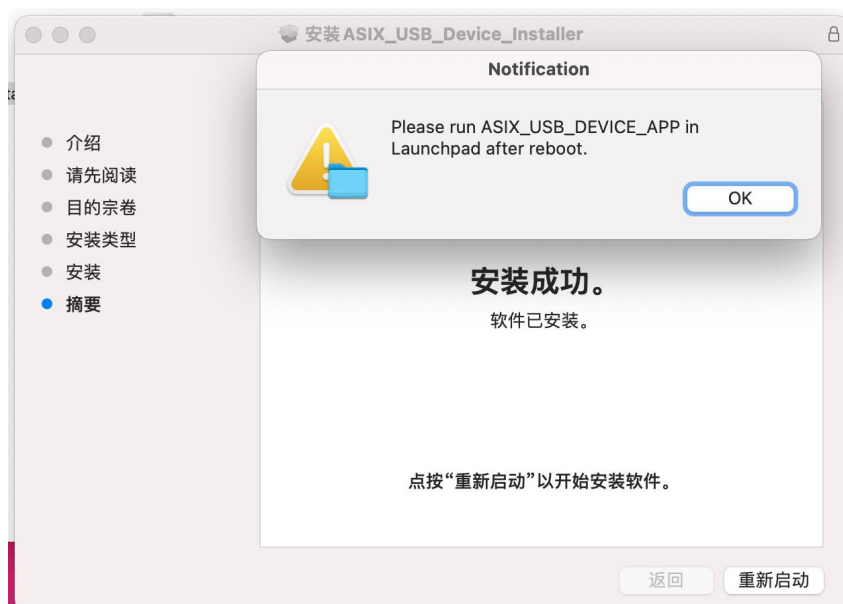

4、点击菜单“前往—应用程序”，找到“ASIX\_USB\_Device\_APP”并打开。

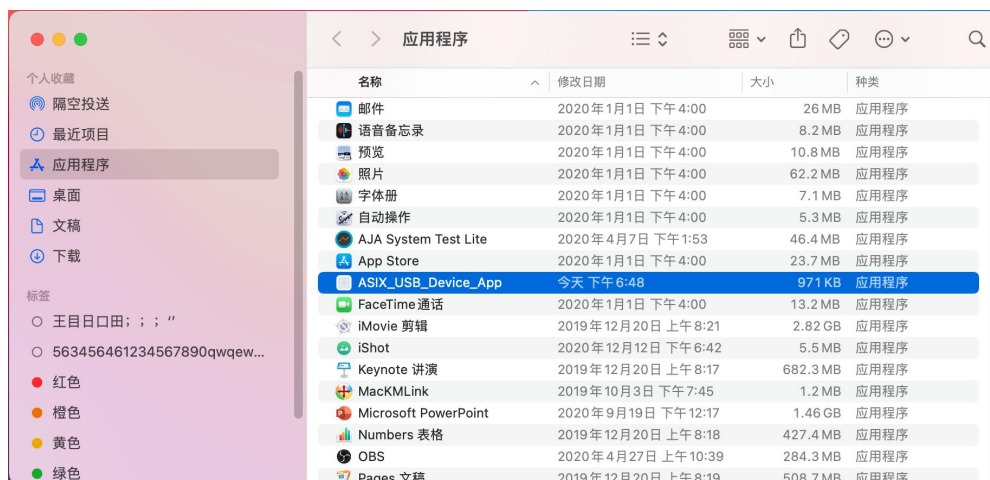

5、点击“Activate”，在弹出的阻止窗口中点击“打开安全性偏好设置”。

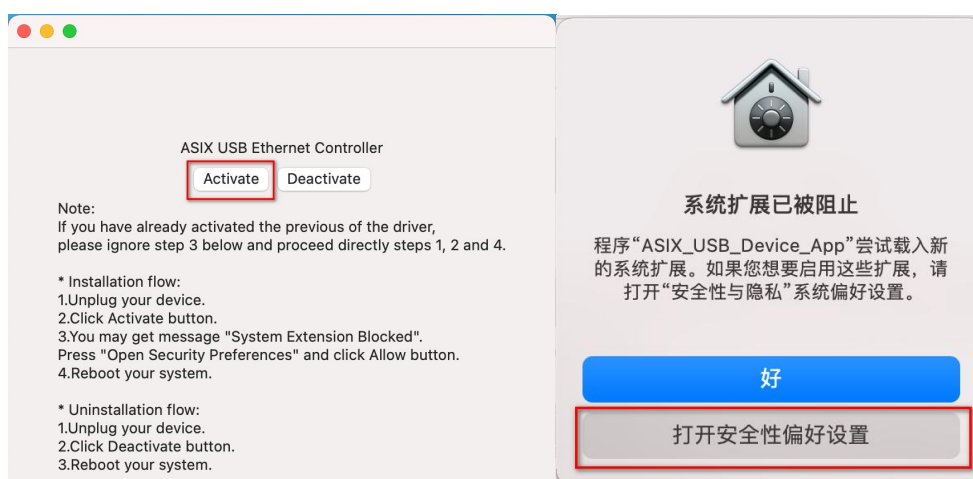


6、点按锁按钮，再点击“允许”。



7、继续点击 “Activate”，然后再关闭此窗口。

注意：点击 Activate，该窗口没有任何反应是正常的，直接关闭该窗口即可。

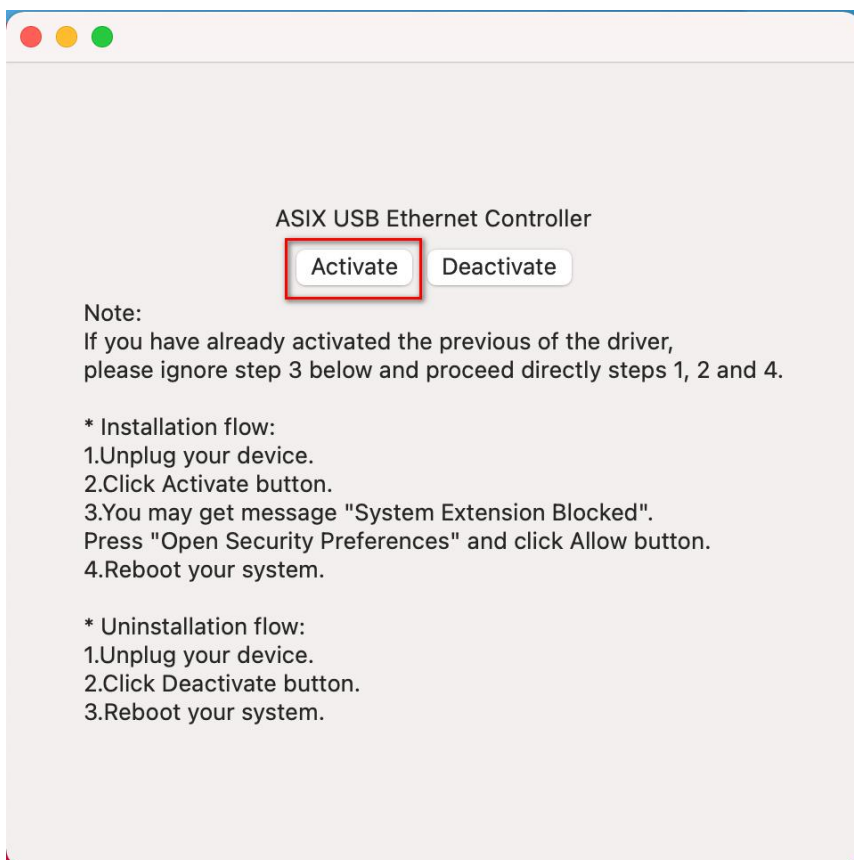

8、将网卡插上网线，连接到苹果电脑上。

9、点击 WIFI 网络图标，先关闭 WIFI，再点击“网络偏好设置”，找到“AX88179”，状态显示为“已连接”，表示驱动安装全部完成。如果未找到“AX88179”，可以先从电脑上拔掉网卡，将电脑重启一次，继续重复 7-9 步骤后再查看。

